

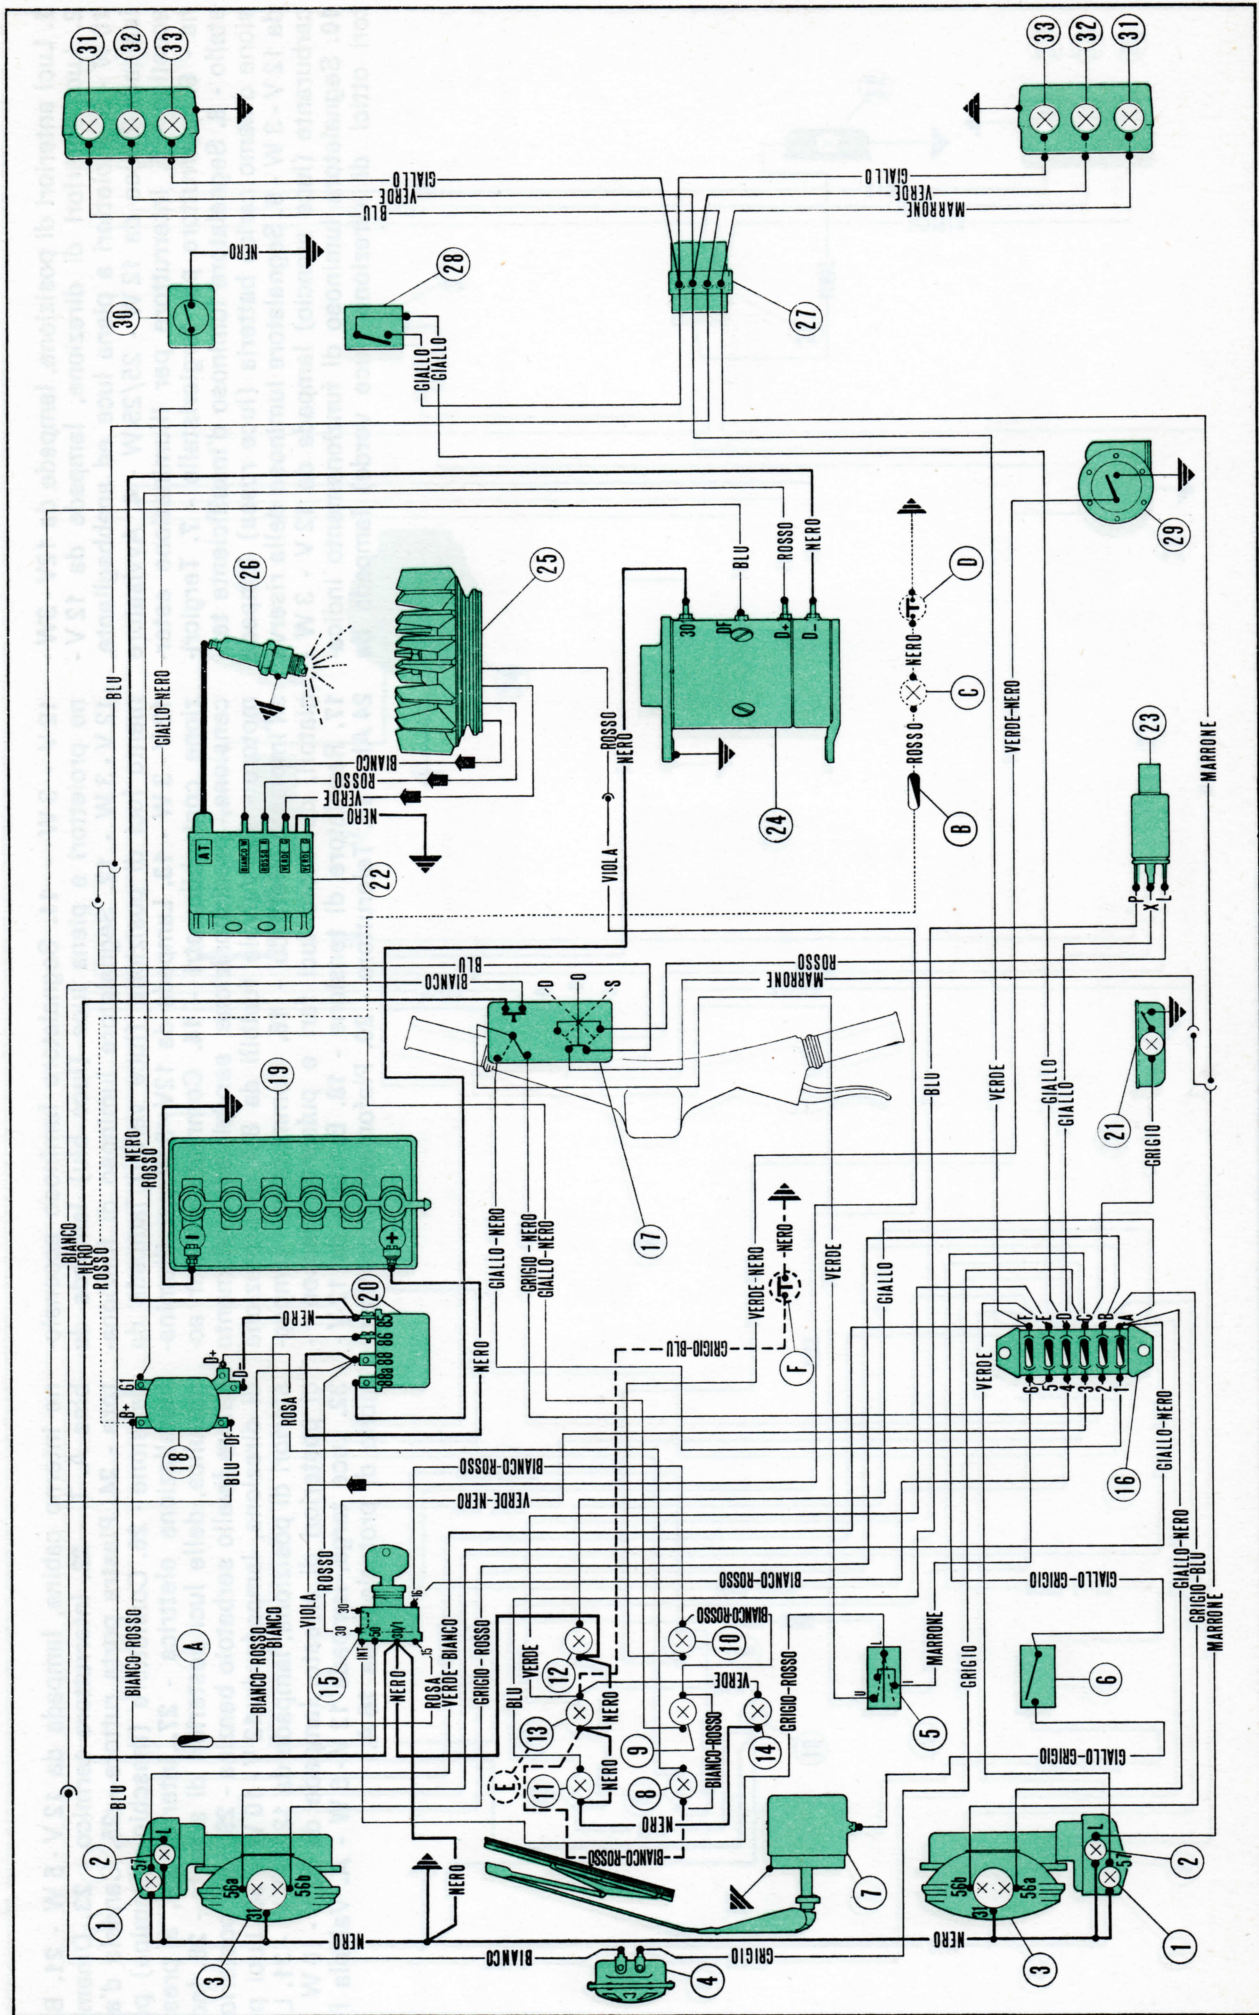


Fig. 8 - N. B. - Negli eventuali interventi all'impianto, assicurarsi in modo particolare del corretto collegamento dei conduttori segnati con freccia in fig. (accensione elettronica).

1. Luci anteriori di posizione, lampade da 12V - 3W -
 2. Luci anteriori di direzione, lampade da 12 V - 10 W - 3. Proiettori a piena luce ed anabbagliante, lampade biluce da 12 V - 25/25 W - 4. Avvisatore acustico - 5. Interruttore per illuminazione esterna - 6. Interruttore del tergicristallo - 7. Tergicristallo - 8. Segnalatore luminoso d'insufficiente tensione di-
 namo carica batteria (luce rossa), lampada da 12 V - 3 W - 9. Segnalatore luminoso di riserva serbatoio olio (luce rossa), lampada da 12 V - 3 W - 10. Segnalatore luminoso di riserva serbatoio benzina (luce arancio), lampada da 12 V - 3 W - 11. Segnalatore luminoso di funzionamento indicatori di direzione (luce verde), lampada da 12 V - 3 W - 12. Segnalatore luminoso accensione proiettore a piena luce (luce blu), lampada da 12 V - 3 W - 13. Lampada da 12 V - 3 W di segnalazione luminosa (luce

verde) per le luci di posizione - 14. Lampada da 12 V - 3 W per illuminazione contattachilometri - 15. Commutatore per accensione, predisposizione servizi ed avviamento motore - 16. Valvole fusibili da 8 A di protezione all'impianto elettrico - 17. Commutatore lampeggiatori deviatore luci fari e pulsante clacson - 18. Regolatore di tensione - 19. Batteria da 12 V - 24 Ah - 20. Teleruttore - 21. Plafoniera illuminazione interno cabina, lampada da 12 V - 5 W - 22. Centralina elettronica - 23. Interruttore termico - 24. Dinamotore - 25. Volano - ventola - 26. Candela d'accensione - 27. Connettore (maschio - femmina) per installazione elettrica - 28. Interruttore, a press. idraulica, delle luci posteriori di arresto - 29. Indicatore livello serbatoio benzina - 30. Indicatore livello serbatoio olio - 31. Luci posteriori di direzione, lampade da 12 V - 10 W - 32.

Luci posteriori di posizione, lampade da 12 V - 5 W -
 33. Luci posteriori di arresto, lampade da 12 V - 10 W - A. Valvola fusibile di protezione da 16 A.

N. B. - I segni - - - - - indicano le varianti sull'impianto elettrico per la carrozzeria furgone e ribaltabile.

B. Valvola fusibile di protezione da 8 A.

C. Lampada per illuminazione interno furgone da 12 V - 5 W.

D. Interruttore a pulsante per accensione luce interno furgone.

E. Segnalatore luminoso (luce rossa) per pianale ribaltato, lampada da 12 V - 3 W (tale segnalatore è installato in luogo e nella posizione della spia luci n. 13 in fig. 8).

F. Sensore, per accensione segnalatore « E », azionato dalla posizione del pianale (fase di distacco).